

## 施工業者様へ

施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。  
この施工説明書と取扱説明書、ユーザー登録カード、浄水カートリッジはつり下げ袋に入れ水栓につけて、必ずご使用になるお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない禁止の内容です

この絵表示は、必ず実行していただく強制の内容です

## 警告

<p>湯水を逆に配管しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。</p>	<p>加工および接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>給湯に蒸気を使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p>
<p>寒冷地仕様の場合 水抜きつまみは水抜き以外の目的で開けないでください。</p> <p>禁止</p> <p>水抜きつまみをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>配管などの解体のため解体機をご使用の場合、水栓（給水・給湯管含む）には絶対に通電しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。</p> <p>禁止</p> <p>やけどのおそれがありますので、やけどのおそれのないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。</p>

## 注意

<p>器具に強い力や衝撃を与えないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。</p> <p>禁止</p> <p>カートリッジが破損・変形し、浄水効果が発揮されないおそれがあります。</p>	<p>めっき部品は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p>禁止</p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい部品に交換してください。</p>
---	---	---

1 ページ

<p>シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つため、汚れた手で触ったり、シャワーヘッドを水中に浸するようない使用はしないでください。</p> <p>禁止</p> <p>飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。</p> <p>浄水は湯を流さず、水のみを流してお使いください。</p> <p>浄水は水のみ</p>	<p>配管接続部をテーパーねじに接続しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>テーパーねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につけ、お客様にお渡しください。お客様が使用開始する時点での取り付けになります。</p> <p>禁止</p> <p>施工の時点で取り付け放置すると、取付に適さない水が流出して体調を損なうおそれがあります。</p> <p>小型電気温水器（即湯器）等に給湯ホースを接続する際は、ステンプレキ管等を介してください。</p> <p>禁止</p> <p>高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>給湯温度は60℃以下で使用してください。</p> <p>60℃以下</p> <p>60℃を超える高温でご使用になると、カートリッジが破損する場合があります。</p> <p>水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。</p> <p>水道水および飲用可能な井戸水</p> <p>水道水以外の水を使用すると、故障や水漏れの原因になり、体調を損なうおそれがあります。</p> <p>凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。</p> <p>禁止</p> <p>水抜きしない凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
---	--	---

## 取り付け前に

- ① 使用水圧（A=（給湯器の最低動作水圧）+（配管圧力損失））
  - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ（設定条件 水温：25℃ 給湯器温度調節：高温 吐水温度：42℃ ハンドル全開）（比例制御式）最低必要水圧：A+0.10MPa（動水圧）、最高水圧：0.75MPa（静水圧）
  - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ（給湯・給水圧力）最低必要水圧：A+0.70MPa（動水圧）、最高水圧：0.75MPa（静水圧）
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするが、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため60℃以下に設定してください。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選び、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造（加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等）によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ シャワーホースを伝って水がキャビネット内へ浸入するおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。
- ⑪ 通水検査をしますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

2 ページ

## 取り付け手順 1

**浄水カートリッジについて**

【△注意】 施工の時点では、浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につけて、お客様にお渡しください。お客様が使用開始する時点での取り付けになります。施工の時点で取り付け放置すると、浄水カートリッジが破損し、取付に適さない水が流出して体調を損なうおそれがあります。

- ① 給水管内の清掃  
配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。
- ② 止水栓（別売）の取り付け  
給湯管と給水管の間隔は100mm程度で取り付けます。水受けタンクまたはトレーを設置する場合は、水受けタンクまたはトレーの寸法をご確認の上取り付けください。  
止水栓はストレート付が最適です。  
寒冷地用は水抜き栓付き止水栓を取り付けてください。  
ストレート付 止水栓  
水抜き栓付 止水栓  
止水栓（別売）  
止水栓（別売）

- ③ 本体の取り付け位置について  
取り付け位置によっては吐水口先端がシンクから飛び出す場合があります。（施工例1）  
正面位置をシンク内側へずらして調整することは可能です。（施工例2）  
その際、ハンドルの左右中央位置もずらすのでご注意ください。（ハンドルの左右中央位置は正面シールの位置となります）位置調整は、ブレードホースが施工できる範囲内で行ってください。

**本体の固定**

- ① 取り付け穴周囲の汚れを取り除いたあと、本体に貼り付けてあるシートパッキン下面のセパレート紙をはがし正面シールが正面にくるように本体を差し込みます。
- ② 下図の順にパッキン類を差し込み座付きナットで締めつけ本体を完全に固定します。

【△注意】  
セパレート紙は必ずはがしてください。セパレート紙をはがさず固定した場合、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
専用工具G26（別売）を使用して本体を保持してください。シャワーヘッドや吐水口やレバーハンドルを持って締め付けますと破損し、漏水のおそれがありますのでこれらは持たないでください。

【△注意】  
座付きナットの締め付けは、専用工具KPS955（別売）で確実に行ってください。しっかり締め付けられないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

施工例1（飛び出した例）  
施工例2（正面の角度を内側へずらす例）

シャワーヘッド  
レバーハンドル  
吐水口  
正面シール  
専用工具 G26（別売）  
取付穴径 φ35～39  
取付板厚 6～30

シートパッキン（白）  
本体に貼り付け（セパレート紙をはがして両面テープで固定）

パッキン（黒）  
スリッパ  
座付きナット

4 ページ

## 取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 / 分解図

**取り付け完成図と各部の名称**

取付穴径 φ35～39  
取付板厚 6～30

φ52  
(150)  
(260)  
(246)  
(202)  
(420)  
(369)  
G $\frac{1}{2}$

**寸法図**

**分解図**

この分解図は製品説明図であり、サービ部品の単位を示すものではありません。

1 キップ  
2 六角穴付き止めねじ  
3 レバーハンドル  
4 固定ナット  
5 カートリッジ  
6 吐水口  
7 回転規制ストッパー  
8 本体  
9 シートパッキン  
10 輪パッキン  
11 スリッパ  
12 座付きナット  
13 ホースガイドA  
14 ホースガイドB  
15 ブレードホース  
16 保護キャップ  
17 クイックファスナー  
18 ジョイント  
19 逆止弁

21 パッキン  
22 キップ  
23 カブラー  
24 シャワーホース  
25 タッピンねじ  
26 ストレート  
27 シャワー握り  
28 クリップ  
29 浄水カートリッジ  
30 シャワーヘッド  
31 パッキン  
32 ストレート  
33 シャワーフェイス  
34 水抜き付きカブラー  
35 ジョイント

部品は仕様によって異なる場合があります。逆止弁無仕様

3 ページ

## 取り付け手順 2

### 4 止水栓との接続(逆止弁付仕様、逆止弁無仕様共、接続方法は同じです。)

① ジョイントを止水栓に接続します。

#### 【△注意】

- ・接続は適切な工具(スパナ等)で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。
- ・薄肉の接続管(ニップル等)にはジョイントを接続しないでください。パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・止水栓がしっかり固定されていることを確認してください。固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。


② ブレードホースのつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。

#### 【△注意】


- ・ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。(A図)
- ・急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・上下戻り配管はやめてください。(B図)ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、屈曲部からの漏水が発生の原因となります。
- ・ブレードホース同士などへの不要な接触は避けてください。摩擦による外傷で、ホース性能の劣化の可能性があります。

【お願い】ブレードホースは切断しないでください。

③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。

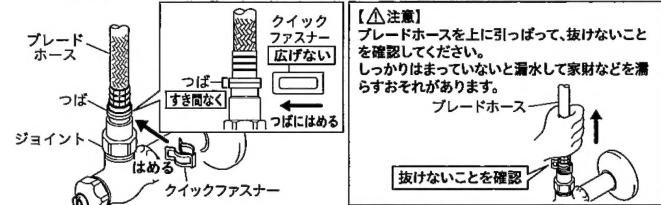


④ クイックファスナーに保護キャップをはめます。この時、保護キャップはブレードホースにはめてから、クイックファスナーまでおろします。

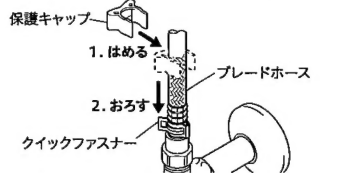


5 ページ

### 5 シャワーホースの接続

① 同梱のホースガイドAをプラグにはめ込みます。【お願い】ホースガイドは壁面に固定しないでください。



- (1) ホースガイドBを、ホースガイドAの凸部と平行になるように、ホースガイドAにはめます。(ホースガイドBは、一般地仕様の場合はホースに付いています。寒冷地仕様は同梱しています。)
- (2) (一般地仕様の場合)カプラーが下向きになるように、ホースガイドBを90度回転させます。(寒冷地仕様の場合)ホースガイドBを90度回転させ、シャワーホースを上から通します。

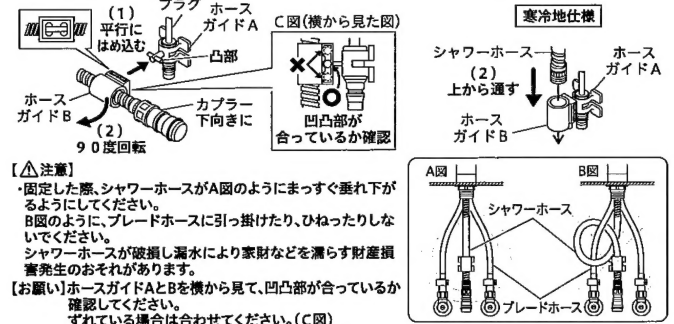

#### 【△注意】

- ・固定した際、シャワーホースがA図のようにまっすぐ垂れ下がるようにしてください。B図のように、ブレードホースに引っ掛けたり、ひねったりしないでください。
- ・シャワーホースが破損し漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【お願い】ホースガイドAとBを横から見て、凹凸部が合っているか確認してください。

③ (一般地仕様の場合)カプラーとシャワーホースの接続が緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合はカプラーを手締め後、工具で約30度増し締めしてください。

(締め付けトルクの目安は約100N・cm)

(寒冷地仕様の場合)水抜き付きカプラーとシャワーホースを接続します。水抜き付きカプラーを手締め後、工具で約30度増し締めしてください。

(締め付けトルクの目安は約100N・cm)


- 【△注意】カプラー等の接続の際は、以下の内容に注意してください。
- ・漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ※カプラーの締め付け不足や締め付け過ぎ
- ※シャワーホースのセレーション部以外に工具をかけない
- ※シャワーホースはねじらない




6 ページ

④ カプラーのキャップをはずし、スライダーを下に下ろしてから、本体のプラグヘカチッ音が出るまで押し込みます。(スライダーがすでに下りている場合もあります。寒冷地仕様の場合はエルボが下向きになっていることを確認します。)

取り付け後、カプラーを引っぱってはずれないことを確認します。

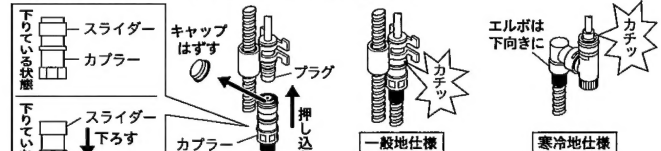

【△注意】シャワーホースは止水栓に引っ掛けないで、給湯・給水パイプの間にぶら下げて取り付けてください。シャワーホースが引き出しにくくなり、ホース破損により漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

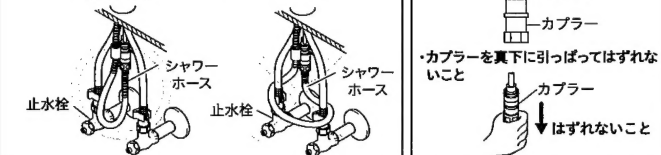

流し台に水受け用タンクがある場合 シャワーホースの出し入れを繰り返しても確実にタンクに収まるようにしてください。(ホースとの接続の鋼管部を少し曲げることで調節できます。)


### 浄水カートリッジについて

施工の時点では、シャワーヘッド(握り)に貼っている「使用前にカートリッジを取り付けてください」シールは、はがさないでください。お客様が使用開始する時点ではがします。

#### 【△注意】

- ・施工が完了しても、浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につるし、お客様にお渡しください。
- ・お客様が使用開始する時点での取り付けになります。施工の時点で取り付けで放置すると、浄水カートリッジが破損し、取扱いに不適な水が流出して体調を損なうおそれがあります。

つり下げ袋の中に下記の物が同梱されているか確認してください。

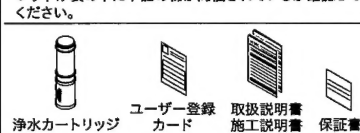

7 ページ

## 取り付け後の点検と清掃

### 通水確認・ゴミ等の流し出し

【△注意】水栓を取り付け後、通水して漏水の出し止めを5〜6回繰り返して、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。通水確認は、浄水カートリッジを取り付けずに確認してください。浄水カートリッジを取り付けた状態で通水確認をして、使用しないまま放置した場合、浄水カートリッジの性能が落ち、使用できなくなることがあります。

- ① ドライバー等でクリップをはずしてから、シャワーヘッド(握り)をはずします。
- ② シャワーホースを引き出し、シンクに置きます。
- ③ 湯水の出し止めを5〜6回繰り返して、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。
- ④ シャワーホースを持ち、下に向けた状態にして、湯水全開で数分間吐水させ、配管・水栓内のゴミ等を流し出します。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。


### シャワーフェイス・ストレーナ清掃のお願い

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がたまります。吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

➡ 取扱説明書「日常のお手入れ・保守」参照

### 止水栓による流量の調整方法

止水栓による流量の調節方法は下記の方法で行ってください。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。レバーハンドルのクリップ手前で適量(湯側・水側それぞれ5L/min程度)になるように止水弁で調節します。水圧が低く、クリップ手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。

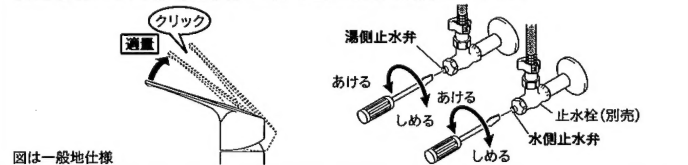

図は一般地仕様

### 故障かなと思ったら…

修理を依頼される前にお確かめください。

➡ 取扱説明書「故障かなと思ったら…」参照

水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。メンテナンスは専用工具G26(別売)を使用して本体を保持してください。吐水口やレバーハンドルを持ってはしらずと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

8 ページ